SAMSUNG

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

ĮSPĖJIMAI

Šie įspėjimai skirti tam, kad apsaugoti šaldytuvo vartotoją ir kitus asmenis nuo sužeidimų. Saugumo priemonių, išvardintų šiuose įspėjimuose, būtinai turi būti laikomasi (perskaitę šiuos įspėjimus, laikykite juos saugioje vietoje, kad prireikus juos vėl būtų galima panaudoti). Nepamiškite jas perduoti naujam savininkui, jeigu parduosite šaldytuvą.

ĮSPĖJIMAS — **Įspėja dėl mirties arba sunkaus sužalojimo pavojaus**	**Perspėjimas** — **Perspėja, kad galimas žmogaus sužeidimas arba šaldytuvo pažeidimas**

ĮSPĖJIMAI

Nejunkite į vieną elektros lizdą daug prietaisų.

- Perkaitęs lizdas gali sugesti ir sukelti gaisrą.

Įsitikinkite, kad laido šakutė neprispausta ir nepažeista galinės šaldytuvo sienelės.

- Pažeista tinklo šakutė perkaitusi gali sukelti gaisrą.

Nelaistykite vandeniu išorinių arba vidinių šaldytuvo sienelių.

- Tai gali sukelti gaisrą arba gali trenkti elektros srovė.

Netoli nuo šaldytuvo nepurškite lengvai užsidegančių dujų.

- Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Nesulenkite tinklo laido pernelyg stipriai arba stenkitės neprispausti tinklo laido sunkiais daiktais.

- Tai gali sukelti gaisrą (jeigu tinklo laidas pažeistas, tam kad išvengtumėte pavojaus, kreipkitės dėl laido pakeitimo į gamintoją, jo agentą arba tinkamai paruoštą specialistą).

Nejunkite šakutės į elektros tinklą šlapiomis rankomis

- Galimas nutrenkimas elektros srove.

Nestatykite ant gaminio indų, pripildytų vandeniu.

- Jei vanduo išsilies, tai gali sukelti gaisrą arba elektros nuotėkį.

Nestatykite šaldytuvo šlapioje vietoje arba vietoje kur jis būtų taškomas vandeniu.

- Elektrinių šaldytuvo detalių izoliacijos suprastėjimas gali sukelti gaisrą arba elektros nuotėkį.

Nesaugokite šaldytuve lakių arba greitai užsidegančių medžiagų.

- Benzolo, tirpiklių, etilo spirito, suslėgtų dujų ir panašių medžiagų saugojimas šaldytuve gali sukelti sprogimą.

Neišrikinėkite, neremontuokite ir nieko nekeiskite šaldytuve savarankiškai.

- Tai gali baigtis gaisru arba neteisingu šaldytuvo darbu, kas gali tapti kūno sužalojimų priežastimi.

Prieš keisdami apšvietimo lempą, įtaisytą šaldytuvo viduje, išjunkite tinklo šakutę iš elektros lizdo.

- Nesilaikant šio įspėjimo, galimas nutrenkimas elektros srove.

Būtinai įžeminkite šaldytuvą.

- Jeigu nėra įžeminimo, tai gali išvesti šaldytuvą iš rikiuotės ir grėsti nutrenkimu elektros srove.

Jeigu norite išmesti šaldytuvą, prieš darydami tai, nuplėškite šaldytuvo dureles arba jas sandarinančią juostą.

- Jeigu vaikas žais su išmestu šaldytuvu ir atsitiktinai uždarys dureles, tai gali sukelti pavojų jo gyvybei.

Šaldytuve kaip šaldymo agentas naudojamas nedidelis izobutano kiekis (R600a), gamtinių dujų, neturinčiu jokio žalingo poveikio aplinkai, tačiau užsidegančio. Transportuojant ir pastatant šaldytuvą, būtina pasirūpinti, kad jokios šaldymo kontūro dalys nebūtų pažeistos.
Išsiveržęs iš vamzdžių, šaldymo agentas gali užsiliepsnoti arba sužaloti akis. Jeigu visgi įvyko pažeidimas, venkite bet kokios atviros ugnies arba potencialių užsiliepsnojimo šaltinių, ir vėdinkite kambarį, kur stovi šaldytuvas, kelias minutes.

ĮSPĖJIMAI

- Nesudarykite jokių kliūčių priešais ventiliavimo angas šaldytuvo korpuse arba struktūroje, į kurią jis bus įmontuotas.
- Nenaudokite metalinių įrenginių ir kitų daiktų, jeigu tik tai nerekomenduojama gamintojo.
- Nepažeiskite šaldymo kontūro.
- Šaldytuvo viduje nenaudokite jokių elektros prietaisų, išskyrus tų tipų prietaisus, kurie rekomenduojami gamintojo.

PERSPĖJIMAI

Neprikraukite į šaldytuvą pernelyg daug produktų.

- Atidarius dureles produktai gali pradėti birti iš šaldytuvo ir sužaloti Jus.

Nedėkite stiklinių butelių ir kitokių stiklinių indų į šaldiklį.

- Šąlant turiniui, indai gali sudužti ir sužeisti Jus.

Nejunkite šaldytuvo tinklo šakutės į lizdą su "išklibintomis" angomis.

- Tai gali baigtis elektros nutrenkimu arba gaisru.

Netraukite tinklo laido, norėdami išjungti šaldytuvą iš tinklo.

- Tinklo laido dalies pažeidimas gali baigtis gaisru arba elektros srovės nutrenkimu.

Nedėkite ant šaldytuvo viršaus pašalinių daiktų.

- Atidarant arba uždarant dureles jie gali nukristi ir Jus sužeisti.

Nesaugokite šaldytuve farmacinių preparatų ir medžiagų moksliniams tyrimams.

- Produktai, kurie turi būti saugomi griežtai apibrėžtoje temperatūroje, neturėtų būti laikomi šaldytuve.

Neleiskite vaikams suptis ant šaldytuvo durelių.

Nesilieskite šlapiomis rankomis prie vidinių šaldiklio sienelių arba produktų šaldiklyje.

- Oda gali prišalti.

Išsimurzinus metalinėms tinklo laido dalims, švariai nuvalykite jas skudurėliu.

- Naudojant nešvarią šakutę, gali kilti gaisras.

Nekiškite rankos po apatine šaldytuvo briauna.

- Aštri briauna gali Jus sužeisti.

Jeigu ištraukę šakutę iš elektros lizdo, Jūs vėl norite įjungti šaldytuvą, padarykite tai ne greičiau kaip po penkių minučių.

- Nesilaikymas šio perspėjimo gali baigtis nenormaliu šaldymo agregato darbu ir jo išvedimu iš rikiuotės.

Jeigu nesinaudosite šaldytuvu ilgesnį laiką, išjunkite jį iš elektros tinklo.

- Elektros izoliacijos suprastėjimas gali baigtis gaisru.

Neleiskite vaikams liesti arba žaisti valdymo organais, esančiais ant priekinės šaldytuvo panelės.

- Neleiskite vaikams žaisti su šaldytuvu.
- Nesiremkite į apatinę šaldytuvo panelę, jo ištraukiamas dalis, dureles ir t.t.
- Šio šaldytuvo remontą ir techninę priežiūrą turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Neteisingas remontas, atliktas nekvalifikuoto asmens, yra galimo pavojaus šaltinis, kuris gali kritiškai atsiliepti naudotojui.
- Niekada nedėkite ledo kubelių arba ledo varveklių iš šaldiklio tiesiai į burną. Dėl šaltos temperatūros galima nušalti.

PASTABA

Šaldytuve ir šaldiklyje naudojamas šaldymo agentas ir dujos reikalauja specialių antrinio perdirbimo procedūrų. Prieš išmesdami šaldytuvą įsitikinkite, kad nė vienas vamzdelis prie jo galinės sienelės nepažeistas.

ŠALDYTUVO PASTATYMAS

1 **Atlaisvinkite pakankamai vietos pastatyti šaldytuvui ant lygaus paviršiaus.**

- Jeigu šaldytuvas neišlygintas, šaldymo sistema gali neveikti.

2 **Išvalykite šaldytuvą.**

- Nutrinkite ir išvalykite šaldytuvą iš vidaus ir išorės sudrėkintu indų plovimo skudurėliu.

3 **Įjunkite tinklo laido šakutę į atskirą elektros lizdą.**

- Mes rekomenduojame įjungti šaldytuvą valandą po šaldytuvo pastatymo į išrinktą vietą.
- Šis gaminys turi būti tinkamu būdu įžemintas.

4 **Sudėkite produktus į šaldytuvą.**

- Mes rekomenduojame Jums sudėti produktus į šaldytuvą po to, kai jo vidiniai paviršiais atvės, todėl rekomenduojama įjungti jį į tinklą 2-3 valandas prieš sudedant produktus į šaldytuvą.

ĮSPĖJIMAI

Naudojant atskirą elektros lizdą su įžeminimo kontaktu.

- Naudojant atskirą elektros lizdą su įžeminimo kontaktu, nereikia papildomai įžeminti šaldytuvą.

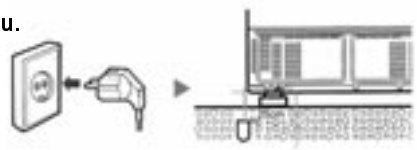

Naudojant elektros lizdą be įžeminimo kontakto.

- Prijunkite "įžeminimo laidą" prie vario plokštės ir užkaskite plokštę į drėgną žemę gylyje, ne mažesniame nei 25 centimetrai.

ŠALDYTUVO IŠLYGINIMAS

Jeigu Jūs pastatysite priekinę šaldytuvo pusę kiek aukštesniame lygyje nei galinę, jo durelės lengvai atsidarinės ir užsidarinės.

1 **Jeigu durelės palinkę į kairę, į apačią.**

Pasukite kairiąją reguliuojamą kojelę rodyklės kryptimi ir išlyginkite šaldytuvą.

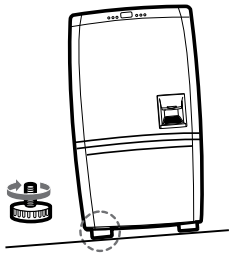

2 **Jeigu durelės palinkę į dešinę, į apačią.**

Pasukite dešiniąją reguliuojamą kojelę rodyklės kryptimi ir išlyginkite šaldytuvą.

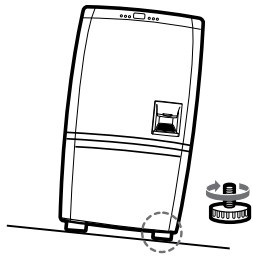

PIRMAS ŠALDYTUVO ĮJUNGIMAS

Patikrinus šaldytuvą žemiau nusakyta tvarka, jis turi išpildyti visus žemiau išvardintus reikalavimus.

1. Sudėkite visas lentynėles ir kitus priedus, kurie buvo išimti iš šaldytuvo prieš jį transportuojant, į teisingas padėtis.
2. Nuvalykite nuo šaldytuvo ir jo sudedamųjų dalių dulkes, papuolusias ten pakavimo ir transportavimo metu.
3. Atidarant šaldytuvo dureles jame turi užsidegti lempa ir degti visą laiką, kol atidarytos durelės.
4. Nustatykite pačią žemiausią temperatūrą ir palikite šaldytuvą dirbti 1 valandą. Šaldiklis turi lengvai atšalti ir kompresoriaus variklis turi dirbti minkštai ir neskleisti jokio triukšmo, išskyrus negarsų gaudimą.
5. Sudėkite produktus į šaldytuvą po to, kai vidinė temperatūra taps pakankamai žema. Kad būtų pasiekta reikiama temperatūra šaldytuvo viduje, turi praeiti kelios valandos po jo įjungimo.

Jei šaldytuvas nedirba, patikrinkite, ar teisingai šaldytuvas įjungtas į tinklą.
Jeigu ir po to Jums nepavyksta rasti iškilusios problemos priežasties, kreipkitės į SAMSUNG serviso centrą.

VALDYMO FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

A: BAZINIS MODELIS

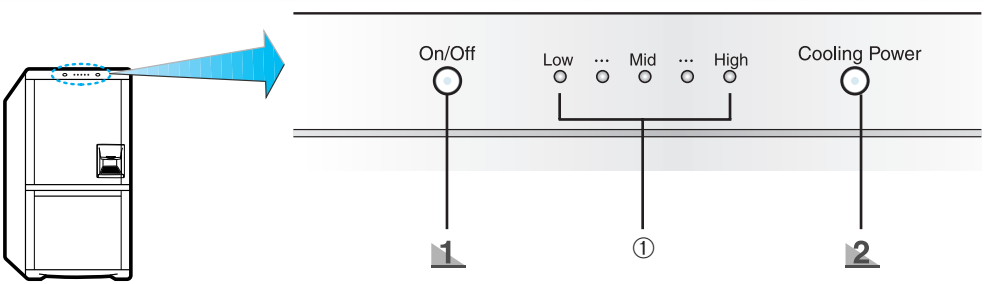

1. **Mygtukas On/Off**
   - Pagrindinis maitinimo jungiklis
   - Įjungia ir išjungia šaldytuvą.
2. **Mygtukas Cooling Power (Temperatūra šaldytuve).**
   - Jeigu norite nustatyti temperatūrą šaldytuve, nuspauskite mygtuką Cooling Power (3).
   - Pradedant dirbti šaldytuve nustatyta vidutinė temperatūra.
   - Temperatūros indikacija nustatoma užsidegusių lempelių skaičiumi. Valdymo panelėje yra penki indikatoriai.
   - Spauskite mygtuką Cooling Power tol, kol bus nustatyta reikiama temperatūra šaldytuve.
   - Temperatūra šaldiklyje reguliuojama automatiškai, atitinkamai temperatūrai šaldytuve.

B: Modelis su skaitmeniniu displėjumi

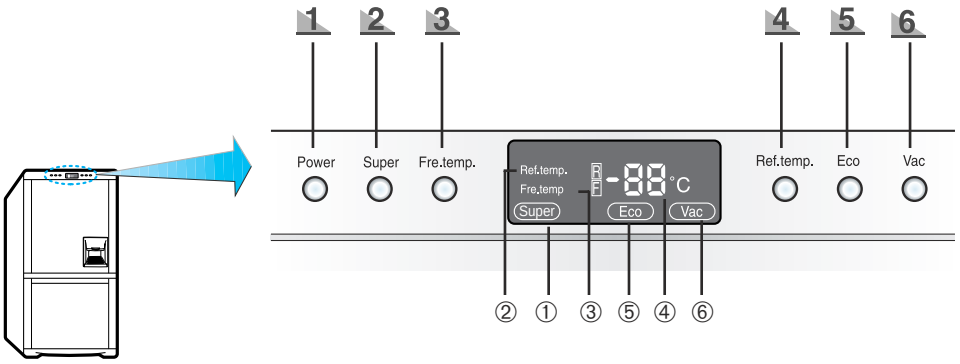

1 **Mygtukas “Maitinimas”**

- Pagrindinis maitinimo jungiklis
- Įjungia ir išjungia šaldytuvą.

2 **Mygtukas SUPER (greitas užšaldymas)**

- Naudojamas greito užšaldymo funkcijos įjungimui/išjungimui.
- Naudojamas tuo atveju, kai būtina greitai užšaldyti saugomus produktus.
- Režimo SUPER (①) indikatorius dega visą funkcijos “greitas užšaldymas” laiką.
- Greito užšaldymo režimo darbo metu šaldytuvo sistema dirba be perstojo, sudarydama kameroje labai žemą temperatūrą.
- Greito užšaldymo režimas atjungiamas automatiškai. Pasibaigus greito užšaldymo procesui, indikatorius SUPER (①) užgęsta, o šaldiklis vėl grįžta prie normalaus darbo režimo.

3 **Mygtukas FRE.TEMP. (Temperatūra šaldiklyje).**

- Iki tol, kol Jūs nenuspaudėte jokio mygtuko valdymo panelėje, skystųjų kristalų displėjuje (④) parodoma esama šaldytuvo temperatūra. Nuspaudus mygtuką FRE.TEMP. (3), displėjuje (④) parodoma nustatoma temperatūra.
- Nuspauskite mygtuką mygtuką FRE.TEMP. (3), kai norite nustatyti temperatūrą šaldiklyje.
- Displėjuje (④) pasirodo pasirenkama temperatūra ir pradeda šviesti indikatorius F (③).
- Spaudinėkite, arba nuspauskite ir laikykite mygtuką FRE.TEMP. (3) tol, kol displėjuje (④) pasirodys reikiama temperatūra.
- Temperatūra displėjuje atitinkamai keičiasi. Pasiekus reikšmę -25ºC, ji vėl grįžta prie -17ºC.
- Temperatūra šaldytuve gali būti nustatyta tarp -17ºC ir -25ºC.

PASTABA

Kai šaldytuvas iš naujo įjungiamas į tinklą, displėjus rodo signalą “—“. Šiuo atveju nuspauskite mygtukus REF.TEMP. arba FRE.TEMP.

4 **Mygtukas REF.TEMP. (Temperatūra šaldytuve).**

- Jeigu norite nustatyti temperatūrą šaldytuve, nuspauskite mygtuką REF.TEMP. (4) (Temperatūra šaldytuve).
- Displėjuje pasirodo pasirinkta temperatūra ir užsidega simbolis R (②).
- Spauskite mygtuką REF.TEMP. (4) tol, kol displėjuje (④) pasirodys reikiama temperatūra šaldytuve.
- Temperatūra šaldiklyje reguliuojama automatiškai, atitinkamai temperatūrai šaldytuve.
- Temperatūra šaldytuve gali būti nustatyta tarp +6ºC ir +1ºC.

PASTABA Jeigu buvo nutrūkęs elektros maitinimas, SK displėjus (④) valdymo panelėje mirksi. Patikrinkite, ar nesugedo produktai, sudėti į šaldytuvą.

5 **Mygtukas ECO (ekonomija)**

- Mygtuko ECO pagalba galima nustatyti temperatūrą, efektyvesnę elektros energijos ekonomijai.

Šaldiklio temperatūra: -17ºC
Šaldytuvo temperatūra: 6ºC

- Jeigu nuspausite mygtuką ECO, daugiau nedarydami jokių veiksmų,
- Režimo ECO indikatorius (⑤) degs visą funkcijos “ECO” (ekonomija) darbo laiką.
- Nuspaudus mygtukus FRE.TEMP. (3) (temperatūra šaldytuve) ir REF.TEMP. (4) (Temperatūra šaldiklyje), funkcija “ECO” (ekonomija) nustoja veikti ir šaldytuvas pradeda dirbti pagal naują nustatytą temperatūrą.

6 **Mygtukas VAC (atostogos)**

- Jeigu išvažiuojate ilgesniam laikui į atostogas arba komandiruotę, arba jeigu manote, kad šaldytuvo neprireiks kurį laiką, nuspauskite mygtuką VAC (6).
- Tačiau būkite atidūs! Prieš nuspaudžiant mygtuką VAC (6), būtina iš šaldytuvo išimti produktus, kadangi nuspaudus mygtuką VAC (6), šaldytuvas nedirbs.
- Indikatorius VAC (⑥) degs visą VAC režimo darbo laiką.

PASTABA Jeigu nuspausite mygtuką ECO (5) režimo “greitas užšaldymas” darbo metu, šaldytuvas pradės dirbti režimu ECO (ekonomija) ir nustos dirbti “greito užšaldymo” režimu.
Jeigu ECO (ekonomija) režimo darbo metu nuspausite mygtuką VAC (6) (atostogos) arba Super (2) (greitas užšaldymas), šaldytuvas pradės dirbti pasirinktu režimu, ir nustos dirbti režimu ECO.
Jeigu VAC (6) režimo darbo metu Jūs nuspausite mygtuką ECO (5), šaldytuvas pradės dirbti režimu “ekonomija”, ir nustos dirbti režimu VAC.

Patalpindami produktus į šaldytuvą, atkreipkite dėmesį į tai:

- Palikite karštą maistą atvėsti, prieš dėdami jį į šaldytuvą.
- Pasirūpinkite, kad produktai būtų gerai supakuoti arba uždengti dangteliu. Tai neleis jiems išdžiūti, prarasti spalvą ir padės išlikti šviežiems.Tai netgi neleis vieniems produktams įgauti kitų kvapą. Daržoves, vaisius, žoles nebūtina įpakuoti, jeigu juos laikysite konteineriuose daržovėms.
- Neleiskite, kad į plastikinės dureles sandarinančios juostos detales pakliūtų riebalai arba aliejus, kadangi nuo to medžiaga tampa akėta.
- Niekada nelaikykite šaldytuve sprogstamų medžiagų. Stiprūs spiritinia gėrimai turi būti laikomi tik vertikaliuose gerai uždarytuose buteliuose.
- Tarp galinės kameros sienelės ir lentynėlės išlaikykite 10 mm atstumą. Tai padės cirkuliuoti orui.

A: Šaldytuvas

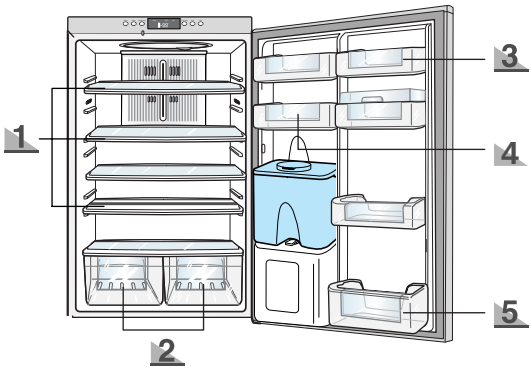

1 **Saugi permatoma lentynėlė**

- Čia laikykite garnyrus, sudėtus į atskirus indus laikymui, o taip pat kitus produktus taip, kad tarp jų liktų šiokie tokie tarpeliai.
- Lentelė pagaminta iš nepavojingos nedūžtančios ir permatomos medžiagos, taigi Jūs galite saugiai ją naudoti.

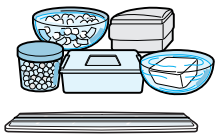

2 **Skyrius šviežiems produktams**

- Šiame skyriuje galima laikyti daržoves ir vaisius.
- Naudojamas riebių produktų laikymui, tokių kaip sviestas ir sūris.
- Nurodyta šviežių produktų skyriaus laikymo talpa yra apskaičiuota išėmus šviežių salotų laikymo stalčius.



3 **Lentynėlė su apsauginiu aptvaru įvairiems produktams**

- Čia laikykite produktus smulkiose pakuotėse, tokius kaip sviestas, pienas, jogurtas ir kiti gėrimai.



4 **Padėklas kiaušiniams**

- Sudėkite kiaušinius į padėklą kiaušiniams ir laikykite patogioj vietoj ant lentynėlės su apsauginiu aptvarėliu**.**

5 **Lentynėlės su aptvaru buteliams**

- Laikykite alų ir pieno, sulčių butelius, kurių tūris 1 litras, viršutinėje lentynėlėje, o butelius, kurių tūris 1,5 litro ir butelius su geriamuoju vandeniu apatinėje lentynėlėje.

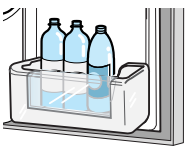

B: Šaldiklis

Viršutinis šaldiklio stalčius

- Šiame stalčiuje laikykite supakuotus užšaldytus produktus, tokius kaip ledai, bekonas ir t.t.

Vidurinis/apatinis šaldiklio stalčiai

- Juose laikykite šviežią mėsą ir žuvį, o taip pat džiovintus produktus, tokius kaip jūros augalai, ančiuviai, padalinę juos į patogaus dydžio porcijas.

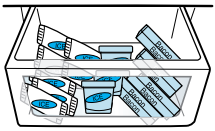

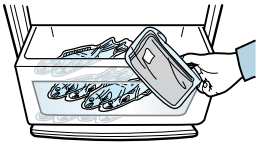

PASTABA

Jei reikia daugiau vietos maisto laikymui, Jūs galite išimti stal č ius ir ledo formą. Nurodyta šaldiklio talpa šaldytų produktų laikymui yra apskaičiuota išėmus ledų kubelius, ledų dėklą, viršutinį ir vidurinį šaldiklio stalčius.

PASTABA

Produktų supakavimas

Supakuokite produktus porcijomis, tinkančiomis Jūsų šeimai.
Daržovių ir vaisių porcijos neturi sverti daugiau 1 kg, tuo trapu, kai mėsos produktų porcijų svoris gali siekti 2,5 kg.
Mažesnės produktų porcijos greičiau sušąla, dėl ko atšildant juos ir gaminant, jų kokybė išlieka geresnė.
Prieš užšaldant būtina hermetiškai supakuoti produktus, kad jie neprarastų drėgmės ir skonio.
Sudėkite produktus į pakuotes, išleiskite nereikalingą orą ir sandariai uždarykite pakuotes.

Pakavimui tinkamos medžiagos

Plastikinė folija, polietileninė plėvelė rulonėliuose, aliuminio folija ir konteineriai šaldymui. Šių medžiagų galima įsigyti bet kurioje parduotuvėje.

Pakavimui netinkamos medžiagos

Pakavimo popierius, poliruotas popierius, celofanas, maišeliai šiukšlėms arba panaudoti maišeliai pakavimui.

Tinkamos sandarinančios medžiagos

Guminiai žiedai, plastmasiniai spaustukai, virvelės, lipnios juostelės ir t.t.
Polietileninė plėvelė rulonėliuose ir maišeliai gali būti uždaromi, naudojant specialų lygintuvą arba presą.
Prieš sudedant į šaldytuvą, būtina ant kiekvienos pakuotės aiškiai nurodyti pakuotės turinį ir užšaldymo datą.

LEDO GAMINIMO METODAS

A: Paverčiamo tipo įrenginys

1 **Išinkite ledo formą**

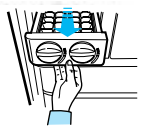

2 **Pripilkite vandens iki žymės (nurodyta rodykle)**



3 **įstatykite ledo formą į vietą**



4 **Uždarykite šaldymo skyriaus dureles**



B: ĮPRASTO TIPO ĮRENGINYS

1 **Pripilkite vandens į ledo formą**

- Pripildykite vandeniu maždaug 80% formos talpos.

2 **Pastatykite ledo padėklą ant viršutinės šaldiklio lentynėlės**

3 **Kaip išimti ledo kubelius**

- Kad išimtumėte kubelius, lengvai išlenkite formą.

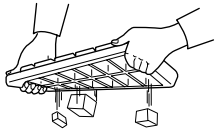

PERSPĖJIMAS

Sprogimo pavojus!

- Pačios šalčiausios vietos šaldytuve – galinė sienelė ir apatinė lentynėlė. Šios vietos labiau tinka saugoti delikačius produktus.
- Niekada negalima šaldiklyje laikyti stiklinių butelių su skysčiu, kurie galėtų sušalti, kadangi sušaldamas stiklas gali trūkti.

PASTABA

Jeigu Jūs norite greitai pagaminti ledą

Jeigu Jūs norite greitai atšaldyti vandenį ir pagaminti didesnį ledo kiekį, nuspauskite mygtuką “SUPER”, įjungdami greito užšaldymo funkciją.

ĮMONTUOTA VANDENS PADAVIMO SISTEMA (MODELIAI SU ĮMONTUOTA VANDENS PADAVIMO SISTEMA)

Naudodami įmontuotą vandens padavimo sistemą, Jūs lengvai galite gauti šalto geriamo vandens, neatidarydami šaldytuvo durelių. Be to, šis prietaisas padeda Jums sumažinti sąskaitas už elektrą, kadangi durelių atidarymo dažnis šiuo atveju sumažėja daugiau nei 30%.

APŽVALGA

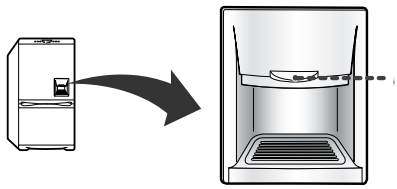

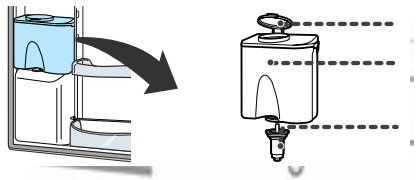

VANDENS REZERVUARO ĮSTATYMAS

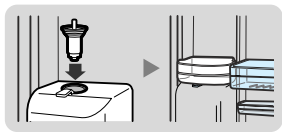

1 **Sandariai įstatykite vandens padavimo įrenginį į paverčiamą angą.**

- Jeigu vandens padavimo įrenginys išimtas iš atitinkamos angos ilgesniam laikui, šaldytuvo durelės automatiškai neužsidarinės dėl šalčio nutekėjimo per šią angą.

2 **Įstatykite į nuimamo vandens rezervuaro vietą butelį su gėrimu**

- Jūs galite naudoti 1,5 l tūrio butelius.

REZERVUARO PRIPILDYMAS VANDENIU

1 **Atidarykite vandens rezervuarą, nuėmę nuo jo dangtelį ir užpildykite rezervuarą geriamuoju vandeniu.**

- Pripildykite rezervuarą pilną (apie 4,2 litro).

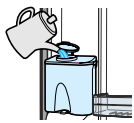

2 **Sandariai uždarykite vandens rezervuarą apvaliu dangteliu, šiam atsistojus į reikiamą padėtį, pasigirs trakštelėjimas.**



3 **Pastatykite stiklinę ant stovo ir paspauskite mygtuką “PUSH” (nuspausti).**

KAIP NAUDOTI NEGAZUOTO GERIAMO VANDENS BUTELĮ

1 Nuspauskite paverčiamą svirtelę ir pakelkite į viršų specialų rezervuarą vandeniui ir tada išimkite jį.

2 Nusukite įrenginį vandens padavimui nuo rezervuaro ir sujunkite vidinę įrenginio sriegį su standartinio geriamo vandens butelio sriegiu ir užsukite, kol atsirems.

3 Apverskite butelį ir sandariai įstatykite vandens padavimo įrenginį į paverčiamą angą.

PASTABOS

- Kai vanduo liejamas iš standartinių geriamo vandens butelių arba butelių su gėrimu, girdimas burbuliavimas (kai oras patenka į indą).
- Standartinių geriamo vandens ir kitų gėrimų butelių, gaminamų kai kuriose firmose, kaklelis gali netikti vandens padavimo pritaikymui.
- Tuo atveju, jeigu nuspaudus “PUSH”, vanduo teka silpnai, nuspauskite mygtuką “PUSH” dar kartą.
- Nenaudokite gazuotų gėrimų, tokių kaip cola, sidras arba sodos vanduo. Nuspaudžiant mygtuką “PUSH”, gėrimas gali pasipilti smarkia srove dėl anglies dioksido dujų, kurios susikaupia viršutinėje gėrimo butelio dalyje, spaudimo.
- Naudokite mineralinį vandenį (negazuotą) arba šaltą virintą vandenį be kokių nuosėdų.

PRIEDŲ IŠARDYMO METODAI

Prieš valydami šaldytuvą, išjunkite jį iš tinklo. Nesinaudokite gariniais valikliais. Karštas garas gali pažeisti šaldytuvo paviršius arba jo elektros laidus, kas grėstų nutrenkimu elektra.

1 **Forma ledui (pasirinkimas)**

- Paimkite už formos apatinio kraštelio ir patraukite į priekį.
- Ištraukite formą ir pripilkite vandens.

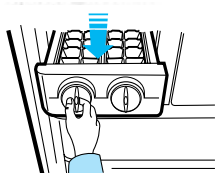

2 **Padėklas ledui (pasirinkimas)**

- Paimkite už padėklo rankenėlės ir ištraukite, kol atsirems, tada, kilstelėjus, išimkite jį.

3 **Stalčius šviežiems produktams**

- Ištraukite stalčių daržovėms iki pusės, tada išinkite skyrių, pakeldami jį į viršų.
- Išvalykite drėgnu skudurėliu.

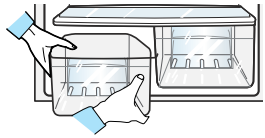

4 **Lentynėlė buteliams ir lentynėlės su apsauginiais aptvarėliais durelėse.**

- Paimkite lentynėlę dvejomis rankomis ir išimkite ją, pakeldami į viršų.
- Plaukite vandeniu.

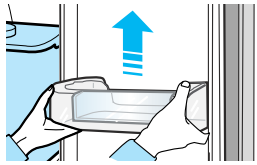

5 **Šaldiklio stalčius**

- Paimkite stalčių abejomis rankomis, kaip parodyta paveikslėlyje ir patraukite jį į priekį, tada išinkite stalčių, keldami jį ties pakabinimo tašku.
- Išvalykite drėgnu skudurėliu.

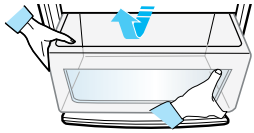

6 **Saugi permatoma lentynėlė**

- Išėmę lentynėlę, plaukite ją vandeniu.
- Kai atgal įstatysite lentynėles, nesumaišykite jų vietomis.

PASTABA Kai išimsite stiklines lentynėles, būkite atsargūs, kad jos nenukristų. Lentynėlės pagamintos iš grūdinto stiklo.

7 **Guminė dureles sandarinanti juosta**

- Išplaukite guminę sandarinančią juostą indų plovimo skudurėliu, suvilgytu skalbimo miltelių tirpale, o nešvarumus grioveliuose išvalykite mediniu pagaliuku, apsukę apie jį skudurėlį.

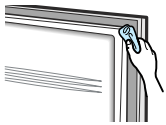

Stovas stiklinei ir padėklas

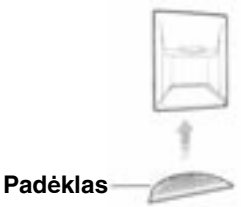

1 **Stovas stiklinei ir padėklas**

- Lengvai nuspauskite mygtuką “PUSH” už stiklinės stovo ir tada išimkite stovą.

2 Paimkite už padėklo rankenėlės ir išimkite padėklą.

3 Išpilkite iš padėklo ant jo susikaupusį vandenį ir tada išplaukite padėklą šiltu vandeniu, naudodami plovimo priemonę.

Sujungimo anga

Nušveiskite sujungimo angą ir paviršių aplink ją švariu ir drėgnu indų plovimo skudurėliu.

VANDENS REZERVUARAS / VANDENS PADAVIMO ĮRENGINYS

1 **Patraukite į viršų ir atjunkite kabliukus abiejose didelio vandens rezervuaro dangčio pusėse.**

2 **Atsukite įrenginį vandens padavimui, pasukdami jį rodyklės nurodyta kryptimi ir nuimkite jį.**

3 **Išplaukite didįjį vandens rezervuaro dangtį ir patį rezervuarą šiltu vandeniu ir skalbimo milteliais bei iššveiskite juos.**

- Paimkite už rezervuaro rankenėlės, patraukite jį į viršų ir atjunkite, o tada išvalykite minkštu šepetėliu, kai valysite nuosėdų filtravimo indą, pritvirtintą prie didelio dangtelio.

4 **Po to, kai išvalysite įrenginį vandens padavimui minkštu šepetėliu, nuspauskite įrenginio rankenėlę ir išplaukite jį vandeniu po kranu.**

PERSPĖJIMAI

- Kai pilate į rezervuarą arbatą arba kitus gėrimus, valykite jį kaip galima dažniau. Pilkite į rezervuarą arbatą tik nukošę nuoviras. Dėl higieninių priežasčių pagal esamą galimybę nepilkite į rezervuarą gėrimų, kuriuose daug cukraus (sulčių, nealkoholinių gėrimų).
- Ant paviršiaus atsiradusios nuosėdos gali būti išvalytos skudurėliu, suvilgytu acte arba sūdytame vandenyje.
- Sekite, kad guminės įrenginio sandarinimo medžiagos nenuslystų, ir kad jos nebūtų pažeistos aštriais daiktais. Dėl to gali atsirasti vandens nutekėjimas.

VIDINĖS APŠVIETIMO LEMPOS KEITIMAS

1 **Nuimkite gaubtą, naudodami kryžminį atsuktuvą**

- Liuminescencinė lempa

2 **- Liuminescencinė lempa**

- Išimkite vidinę apšvietimo lempą, patraukę ją žemyn, tada pakeiskite ją nauja.

- Kaitinimo lempa

- Išsukite vidinę apšvietimo lempą, tada pakeiskite ją nauja.



3 **Naudodami kryžminį atsuktuvą, įstatykite lempą į vietą**

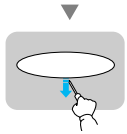

KĄ REIKIA PATIKRINTI, PRIEŠ KREIPIANTIS Į SERVISO CENTRĄ

Gaminys visai nedirba arba prastai šaldo produktus

- Patikrinkite, ar tinkamai tinklo šakutė įjungta į lizdą.
- Ar priekinėje valdymo panelėje nenustatyta aukščiausia temperatūra?
- Ar ant šaldytuvo nekrinta tiesioginiai saulės spinduliai ir ar nėra netoliese šilumos šaltinių?
- Ar galinė šaldytuvo sienelė ne pernelyg arti sienos?

Produktai šaldytuve sušalo

- Ar priekinėje valdymo panelėje nenustatyta žemiausia temperatūra?
- Ar ne pernelyg žema temperatūra kambaryje?
- Ar nesudėjote vandeningų produktų į šaldymo skyrių?

Girdimi neįprasti garsai

- Patikrinkite, ant kokių grindų – tvirtų ar silpnų – pastatytas šaldytuvas.
- Ar galinė šaldytuvo sienelė ne pernelyg arti sienos?
- Ar nenumetėte kokio nors pašalinio daikto ant šaldytuvo arba po juo?
- Ar triukšmo šaltinis nėra šaldytuvo kompresorius?
- Iš šaldytuvo vidaus gali būti girdimi “traškesiai”, bet tai normalu. Toks garsas girdimas, kai įvairūs priedai šaldytuvo viduje plečiasi arba traukiasi, keičiantis temperatūrai.

Priekiniai šaldytuvo kampai ir šoninės sienelės įkaista ir ant jų kondensuojasi vandens lašai

- Šis reiškinys paaiškinamas konstrukcinėmis šaldytuvo ypatybėmis. Siekiant išvengti drėgmės kondensacijos ir vandens lašų susidarymo, priekiniuose šaldytuvo kampuose įmontuotos šilumą izoliuojantys vamzdeliai.
- Esant aukštos drėgmės orui, ant išorinės gaminio sienelės gali susidaryti lašai, kadangi drėgmė ore kontaktuoja su vėsiu gaminio paviršiumi.

KĄ REIKIA PATIKRINTI, PRIEŠ KREIPIANTIS Į SERVISO CENTRĄ

Šaldytuvo viduje girdimas vandens burbuliavimas

- Tai burbuliuoja šaldymo agentas, kuris šaldo vidinę šaldytuvo ertmę.

Šaldytuvo viduje jaučiamas nemalonus kvapas

- Jūs hermetiškai neuždarėte produktų, turinčių stiprų kvapą.
- Kai jaučiamas nemalonus kvapas, išvalykite biologinį deodorantą.
- Sudėkite produktus, turinčius stiprų kvapą, į šaldytuvą, juos hermetiškai uždarę ir išvalę šalto oro įeinamąsias angas.

Ant šaldytuvo sienelių atsirado šerkšno sluoksnis

- Ar kuo nors neuždengtos angos orui?
- Kad būtų užtikrinta gera ventiliacija, saugokite produktus taip, kad tarp jų būtų tarpai.
- Ar gerai uždarytos šaldytuvo durelės?

Ant vidinių šaldytuvo sienelių ir aplink daržovių skyrių atsirado vandens lašai

- Tai įvyksta, kai vandeningi produktai saugomi neuždengti aukšto oro drėgnumo skyriuje, arba kai šaldytuvo durelės atidarytos ilgesnį laiką.
- **Saugokite produktus uždengtus arba hermetiškai supakuotus.**

APDAIRUS ŠALDYTUVO NAUDOJIMAS

Laikykite vandeningus produktus (ypatingai varškę) priekinėje šaldytuvo korpuso dalyje

Karštą maistą į šaldytuvą dėkite tik atvėsinę jį.

- Tik šaltų produktų laikymas šaldytuve taupo elektros energiją ir užtikriną deramą atšaldymą.

Patarimai dėl elektros energijos taupymo

- Pastatykite šaldytuvą sausoje vėsioje patalpoje su gera ventiliacija.
- Pasirūpinkite, kad ant jo nekristų tiesioginė saulės šviesa, ir niekada nestatykite jo greta šilumos šaltinio.
- Niekada neuždenkite ventiliacinių angų ir šaldytuvo grotelių.
- Leiskite karštam maistui atvėsti, prieš sudėdami jį į šaldytuvą.
- Sudėkite šaldytus produktus į šaldytuvą atšildymui.
- Tokiu būdu Jūs galėsite panaudoti žemą užšaldytų produktų temperatūrą produktų šaldytuve šaldymui.
- Atšildykite šaldiklį, kai jame susikaupia ledas. Storas ledo sluoksnis pablogina šalčio perdavimą, tokiu būdu padidindamas energijos sąnaudas.
- Sudėdami arba išimdami produktus, nepalikite šaldytuvo durelių atdarų ilgam. Kuo mažesnį laiką bus atidarytos durelės, tuo mažesnis sluoksnis ledo susiformuos ant šaldiklio sienelių.
- Užšaldydami produktus arba laikydami juos šaldiklyje, išdėliokite produktus priešais šaldymo elementus viršutiniame šaldiklio stalčiuje.

BENDRA ŠALDYTUVO/ŠALDIKLIO IŠVAIZDA

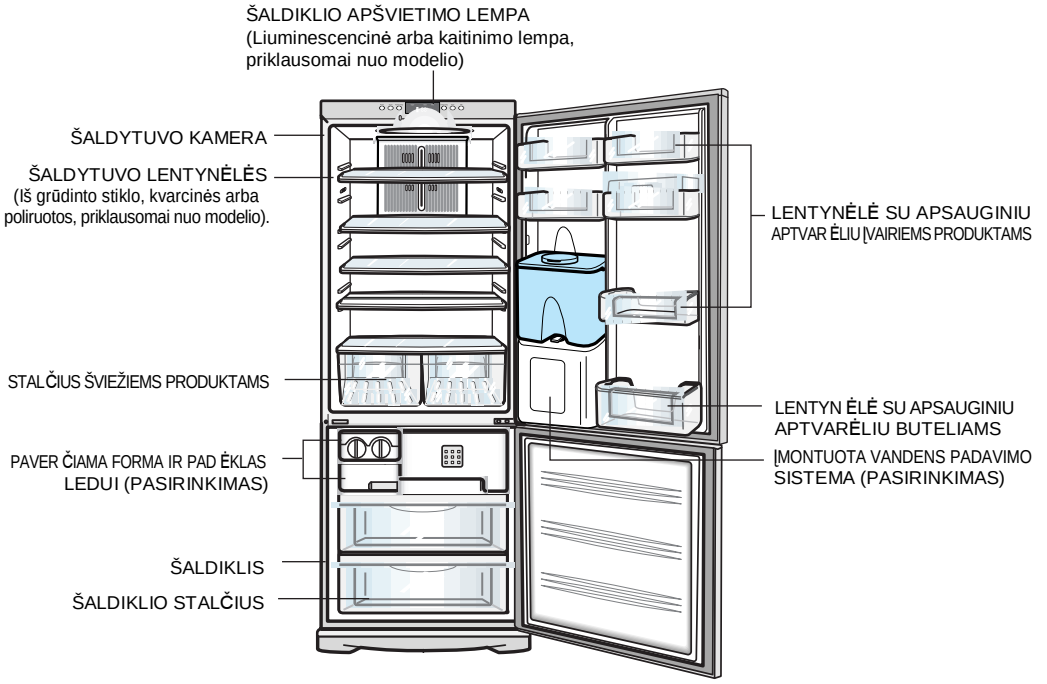

Leidžiamos kambario temperatūros ribos

Šis šaldytuvas sukurtas dirbti supančio oro temperatūrai atitinkant jo temperatūros klasę, nurodytą lentelėje su techniniais duomenimis.

Temperatūros klasė	Žymėjimas	Supančio oro temperatūra	
		Maksimali	Minimali
Plati vidutinė	SN	32°C	10°C
Vidutinė	N	32°C	16°C
Subtropinė	ST	38°C	18°C
Tropinė	T	43°C	18°C

PASTABA: Temperatūrą šaldytuvo viduje gali veikti tokie faktoriai kaip šaldytuvo pastatymas, supančio oro temperatūra ir durelių varstymo dažnis. Šių faktorių kompensavimui, naudokite šaldytuvo temperatūros reguliavimo organus.

Lithuania ***Tinkamas produkto atliekų tvarkymas*** ***(atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga)***

Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas.
Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.